ページ

DC-3G2 品 番 DC-25G2 交流 100 V 820 W 交流 100 V 1000 W 定格 ワイヤレスリモコン 直流3 V (単4形乾電池2個) コードの長さ 1.5 m **※3** 塩化ビニル 表 面材 標準寸法 縦 216 cm×横 176 cm 縦 240 cm ×横 195 cm 11.3 kg 標準質量 9.4 kg 安全装置 抵抗付き温度ヒューズ

- ※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
- ※1室温20℃ たたみの上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけ た状態) で測定

「高」…·730 Wh 「中I ····520 Wh

[高] · · · · 50 ℃ 「中」 · · · · 37 ℃

「高」……910 Wh

「中I ····670 Wh

- **※2** 室温 15 ℃ たたみの上に広げた状態で測定
- ※3 抗菌加工

試験機関:(社)京都微生物研究所

試験方法:フィルム密着法

標準表面温度

1時間あたりの

標準消費電力量

抗菌方法と場所:抗菌成分(銀系)を表面材に練り込み

長年で使用のかんたん床暖の点検を!



こんな症状は ありませんか

- 通電中に異常な音や臭いがする
- 電源プラグや本体操作部が異常に熱く なる
- ときどき暖かくならない
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、故障や 事故の防止のため、主電源つま みを「切」にし、コンセントか ら電源プラグを抜いて、必ず販 売店に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	DC-	
おぼえのため 記入されると	販売店名							
便利です		3)	_				

松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地


DC940A-77WP1 S0407-1077

National

取扱説明書

家庭用かんたん床暖

DC-25G2 DC-3G2

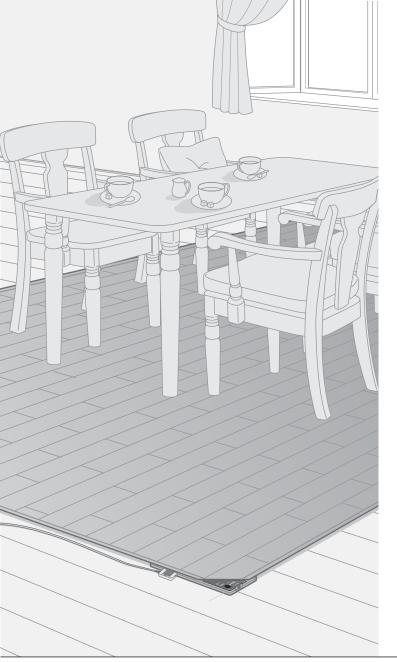

ご使用の前に
安全上のご注意 ······2
使用上のお願い7
知っておいていただきたいこと・・・・8
各部の名前10
お使いになる前の準備・・・・・・11
使いかた
使いかた・・・・・・12
お知らせ/お願い14
お手入れ・保証
お手入れと収納/別売品 ・・・・・15
(お電話の前に一度ご確認を)
Q&A(よくあるご質問) ····16
故障かな?17
保証とアフターサービス・・・・・18
仕様裏表紙

保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大 切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説 明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される| 内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

小危険

低温やけど、や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります


次のような方がお使いのときは、特に注意する





- ●乳幼児、お年寄り、ご病人、自 分で温度調節できない方、皮 ふ感覚の弱い方
- ●眠気を誘う薬(睡眠薬、か ぜ薬など)を服用された方
- ●深酒・疲労の激しい方

就寝用暖房器具として使用し ない

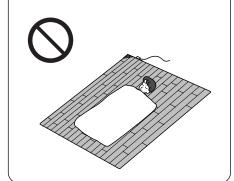

ときどき体を動かすなど、注意して使用する



※比較的低い温度(40~60℃)でも、 長時間皮ふの同じ個所に触れていると、 熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、 低温やけどのおそれがあります。

<u> </u> 警告

改造はしない また修理技術 者以外の人は、分解したり修 理をしない





発火・感電・やけどの原因になりま

• 修理は販売店にご相談ください。

電源コード、電源プラグ、 コネクターを破損するような ことはしない

また、他の機器へ転用したり 延長コードとして使用しない




傷つけたり、加工した り、高温部に近づけた り、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張っ たり、重いものを載せ たり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショ ート・火災の原因になります。

コード・プラグ・コネクターの修 理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない (DC-25G2)

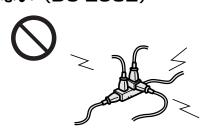

たこ足配線などで、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、湿 気などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

電源プラグやコネクターは 根元まで確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

定格15 A・交流100 Vの

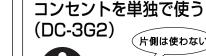



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

延長コードも定格15 Aのものを 単独でお使いください。

コネクターにピンやごみを付 着させない また電源プラグ をコンセントに差し込んだ状 態で、針金などを差し込まな





感電の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグやコ ネクターの抜き差しはしない







感電の原因になります。

発熱体を傷めない



- ●本体にピンや針 を突き刺さない
- ●刃物で傷つけない

片側は使わない

●硬くて重いもの を載せない



内部のヒーターを傷め、火災・ 感電の原因になります。

<u> </u> 警告

電池は正しく取り扱う



- ⊕ ⊖ は正しく入れる。
- ・長期間使用しないときは取り出しておく。
- 必ず指定の電池を使用する。
- 乳幼児の手の届かないところにおく。
- ・万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談する。
- 使い切った電池はすぐに器具から取り出す。
- 電池を廃棄する場合、テープなどで絶縁する。
- ・液が体についたときは、水でよく洗い流す。
- 液が目に入ったときは失明の恐れがあります。目をこす らずにすぐにきれいな水で洗ったあと、医師に相談する。

電池は誤った使い方をしない



- 金属製のネックレスやヘアピンなど と一緒に持ち運んだり、保管しない。
- ・新・旧電池や違う種類の電池を一 緒に使用しない。
- ・加熱、分解したり、水、火の中に 入れたりしない。
- 被ふくのはがれた電池は使わない。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因となります。

●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。

乳幼児がコネクターをな めないよう、周囲の方が 注意する






なめると、感電や故障の原因になり ます。

(注意

座布団など保温性のよい ものを、長時間同じ場所 に載せない

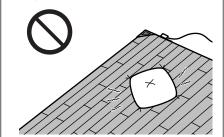


熱で置いたものや床材の変色の原因 になります。

コネクターや本体操作部 に水やお茶などをこぼさ ない




発煙・発火の原因になります。 万一こぼれたときは、ただちに使 用を中止し、販売店などに点検を 依頼してください。

たんす・ピアノなどは 載せない

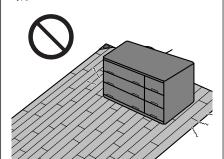


熱で、たんすやピアノなどの 変形や割れの原因になります。

スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない

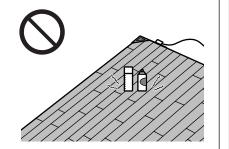


熱でスプレー缶の圧力が上が り、爆発の原因になります。

本体に水などをこぼした ときは、すぐにふきとる

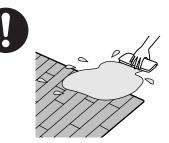

水にぬれると、すべりやすく、 けがの原因になります。

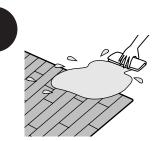

本体のおもて面またはうら面が

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずにプラグ を持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破損 し、感電・ショート・火災の原因に なります。

アイロン台として使用し たり、他の加熱物を置か ない



熱で本体を傷め、発火の原因に なります。

使用しないときは、電源 プラグをコンセントから 抜く




を抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や 火災の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房用 に使用しない

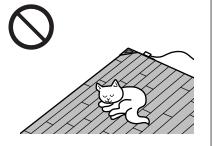

ペットが本体やコードを傷め、火災 の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

/ 注意


立てて収納するときは、倒れないように 固定する



倒れると、けがの原因になります。

定期的にコネクターや操作部、接続部 のほこりを取り除く




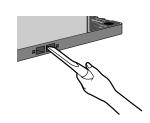

ほこりがたまると、発火や発煙の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする



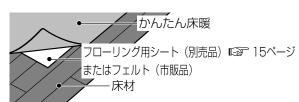

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間 の原因になります。


ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

おもて面を内側にして、 折り曲げたり巻いたりし ない

使用上のお願い

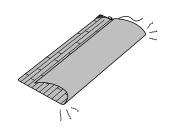


しわや故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近く

故障の原因になります。


は使わない

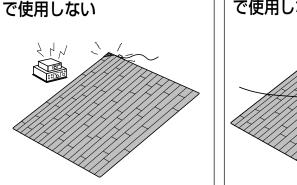

故障の原因になります。

超短波式の電気治療器の近く で使用しない

凹凸や段差のある場所で

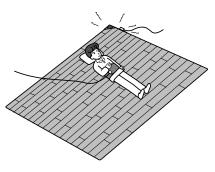


故障の原因になります。

コネクター、本体操作部、リ モコンに水がかかりやすい場



故障の原因になります。


ソファーなど長期間移動せず に置くものは、あて板をする

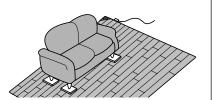

あて板(5 cm角、厚さ1 cm以上) 重さは500 kgまでです。 (1267年9、16ページ)

あて板をしないと、故障の原因に なります。

定期的に点検をする

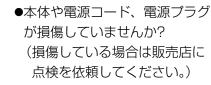


キャスター付きのいすの使用 に注意する



●キャスターの種類(ストッパー 付きなど)によって、本体を傷 めるおそれがあります。

暖房器具の熱を操作部や本体に当てない

操作部や本体の表面が変形(変色)し、 故障の原因になります。

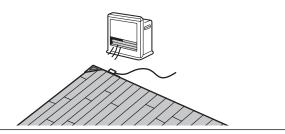



知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

本体の広げかた

- 右図のように包装バンドをはずした状態で、「高」目盛りで10分程度 通電してから広げてください(通電方法は、「使いかた」 ☞ 12ページ)
- ・通電しないで広げたり、おもて面を内側にして折り曲げたり巻いたりすると、 しわが発生する原因になります。
- ・しわ防止のため、裏返した状態で広げ、巻きぐせがなくなったら、表に返してお使いください。(下図参照)

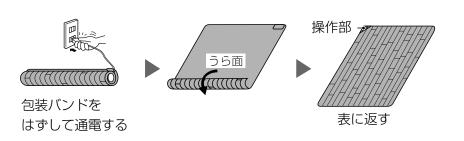

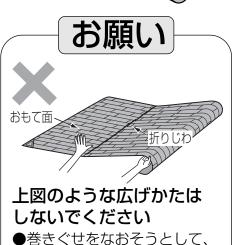

無理におもて面を押さえる と、折りじわが発生します。

温度が低い場合があります

● 購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、リモコンの温度調節を「高」目盛りに合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

操作部から音がします

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。 (☞ 14ページ)

熱に弱い床材があります

● 白木や塩化ビニル(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(☞ 15ページ)をお使いください。

においがすることがあります


● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので 心配ありません。

直接座って使用されるときは

● 温度が高くなり過ぎないように、温度調節をしてお使いください。

かんたん床暖にテーブルやソファーを置く場合


脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。 下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)

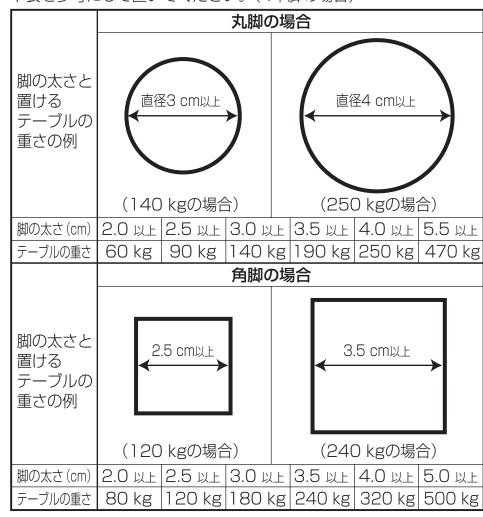


- ●テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。(あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください)

8


各部の名前

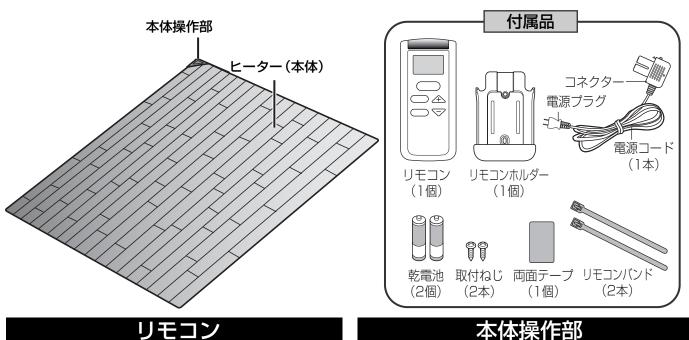

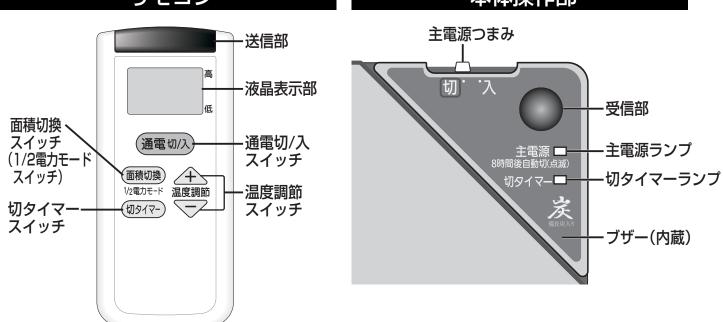

リモコンの液晶表示部

リモコンの液晶表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

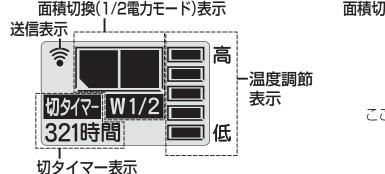

面積切換(1/2電力モード)表示について



お使いになる前の準備


本体を広げる前に

右図の状態で、本体操作部の主電源つまみを「入」にして10分程度通電してから広げてください

(通電方法は、「使いかた | ☞ 12ページ)


(本体の広げかたは、「知っておいていただきたいこと」 12 8ページ)


• 通電しないで広げたり、おもて面を内側にして、折り曲げたり巻いたりしますと、しわが発生する原因になります。

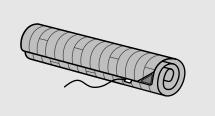

1 リモコンの準備をする

①リモコンホルダーからリモコンをはずす ②ふたを開ける ③単4形乾電池を入れる

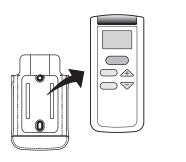

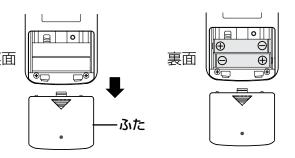

リモコンホルダーの取り付け例

※リモコンホルダーは、本体操作部の近くの壁面、テーブルの脚に取り付けてください。 本体操作部から離れると受信しにくくなることがあります。

■ねじ止めできる壁面の場合

●取付ねじ2本で 壁面などに取り 付ける



●リモコンホルダー裏面に両面 テープを貼り、貼り付け面の 汚れを取り貼り付ける

■ねじ止めできない場合

(壁によっては、両面テープがは ずれやすい場合があります。)


(ホルダー裏面) リモコンホルダー

■テーブルの脚などの場合

①リモコンホルダーの 穴2か所にリモコン バンドを通す

グライン (2) できる (2) できる (3) できる (4) できる (5) できる

③リモコンバンドをテ ーブルの脚などに巻 いて取り付ける

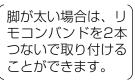




リモコン

バンド

・リモコンホルダー

2 コネクターを接続部に「カチッ」 と音がするまで確実に差し込む

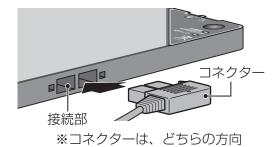

※コネクターは、とちらの万向 からでも挿入できます。

3 切...入 主電源 押したときに 主電源 ■-ランプ 表示 ※リモコン操作は受信部にむ けて行ってください。 押すごとに本体操作部から 「ピッ」と音がします。

電源プラグをコンセントに差し込み、電源コンセント 主電源つまみを「入」にする

● 主電源ランプ「赤| 点灯。

(交流100 V)。

※主電源つまみを「切」 から「入」にしたとき 「全面」「高」通電にな ります。

使いかた

(通電切/人) を押す

※リモコンの液晶表示部が消えた場合はもう一度押し てください。

3

5


<u>←</u> または ▽ で温度を調節する


● 温度は5段階です。



(面積切換) で暖房面積を選ぶ

• 押すごとに面積切換表示が右図のように切り 換わります。

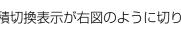

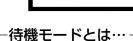

(通電切入)を押すと待機モードになり、 ヒーターへの通電は止まります

・主電源ランプ「緑」点灯。

〈解除する場合は〉

● 本体操作部から「ピー」と音がします。

ヒーターに通電されず、本体操作部にのみ通電されてい る状態をいいます。待機電力は約0.6 Wです。この時、 リモコンの液晶表示部も消えていますが暖房面積、温度 調節と1/2電力モードは記憶しています。リモコンの (通電切入)を再度押すと前の設定でヒーターに通電されます。

W1/2



使い終わったら、

主電源つまみを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く



主電源

8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。

- 通電を始めて約8時間後、自動的に通電が止まり、主電源ランプが「赤」で点滅します。
- 引き続き使用する場合は、本体操作部の主電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にす るか、リモコンの (通電切入) を押してください。
- そのまま使用しない場合は、本体操作部の主電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。
- ※主電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。すばやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。

お知らせ

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。
- 主電源つまみを「切」にして「入」にしたり、電源プラグの抜き差しや停電復帰後は、リモコンの液晶表示とは関 係なく「全面」「高」通電になります。リモコンでお好みの設定に、やり直してください。

1/2電力モード…他の電気製品と一緒に使うときなど、ブレーカー落ちを軽減したいときにご使用ください。 (例:かんたん床暖と加湿器などの電気製品を同時に使用している場合) (通電切/入) 面積切換) 4 1/2電力モード 温度調節 ▶ 解除する場合は (面積切換) を押し W1/2 が (切タイマー) (切りイマー) 点灯するところに合わせる (面積切換) を押し W1/2 が • 押すごとに下図のように切り換わります。 消灯するところに 合わせる 全面 半面 W1/2

お知らせ

- 1/2電力モードに設定時、通電始めの温度上昇が遅くなります。
- 1/2電力モードにしても、電気代は1/2になりません。
- •暖房面積が半面のときは、1/2電力モードに設定できません。

切タイマー



設定した時間になると自動的に通電停止になります。

1時間・2時間・3時間の設定ができます。

(切タイマー) を押して お好みの時間に設定する

- 本体操作部の切タイマーランプ点灯。
- スイッチを押すごとに下図の順に変わり ます。
- **初タイマー** 1時間 → 2 時間 → 3 時間 → 表示の 3 時間 ※ 3 当代 ■

▶ 解除する場合は

(切タイマー) を押して 切タイマー表示の消灯 するところを選ぶ

• 本体操作部の切タイマーラ ンプ消灯。



▶ 設定した時間になると…

本体操作部の切タイマーランプ(赤)が点滅し、 リモコンの表示は全て消灯します。

- 引き続き使用する場合はリモコンの 通電切入
- 使用しないときは、主電源つまみを「切」に する。

が知らせ

リモコンの電池交換について

- リモコンの液晶表示部が見にくくなったら、乾電池を交換してください。(☞ 11ページ)
- 乾電池の交換の目安は約1年です。
- 付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、寿命が短くなっている場合があります。

お知らせ/お願い


お知らせ

■ 故障ではありません

• ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

■ 次のようなことがあります

- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。
- 毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体がずれることがあります。

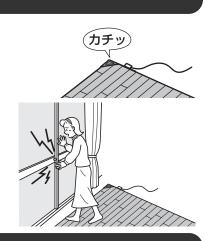

1 m以上離す

中~弱

お 願 い

■ 脚形がつくことがあります

• 長期間、同じ場所にテーブルやいすを載せていると、脚形がつくことがあります。

特に、重いテーブルや脚のとがったいすを置くときは、脚にゴム以外の保護具をつけてください。(ゴムの場合は、本体に色移りすることがあります)

• また脚のとがっていないいすでも、片側の脚に体重をかけるなどして使用しないでください。

■ 暖かくならないことがあります

- ◆大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストーブなどと併用するときは、本体が暖かくならないことがあります。 必ず本体とストーブなどの間を1 m以上離してください。
- やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用しているときは、かんたん床 暖が暖かくならないことがあります。やぐらこたつをかんたん床暖の中央 に置き、目盛りを「中」~「弱」にしてください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛りでご使用のときは、本体が暖かくならないことがあります。 温度調節を高めにしてください。

■ かびが発生することがあります

• 梅雨の時期や、本体を長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、本体とたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

■ 本体の表面が変色することがあります

- 本体の表面(表面材)は、水・砂・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、本体の表面(表面材) 自体の変質・変色や膨れなどをおこす場合がありますので、水や砂、汚れなどが付着した場合は、すぐに 除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では紫外線により変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具の脚ゴムなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって本体の表面(表面材)が汚染され 変色する可能性がありますので、本体の表面(表面材)に直接触れないようにしてください。

お手入れと収納/別売品

お手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、 汚れをふきとる

お手入れ後は十分に乾かす

お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 本体操作部は、からぶきをしてください。
- 接続部のほこりは掃除機で取り除いてください。
- 化学製品をこぼした時はすぐにふき取ってください。

お知らせ

• クリーニングはできません。

ベンジン・シンナー・漂白剤な どを使用しない




故障の原因になります。

収納


) お手入れをする


- ◆長期間収納する時は、特に付着したごみや食べ物の汚れが、かびや 虫の発生する原因になりますので、ご注意ください。
- 電源コードは束ねてください。
- ・電源コードは本体操作部から取りはずすことができます。(ストッパーボタンを押しながらコネクターを→方向に引き抜く)

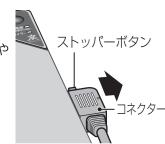



巻きにくい場合は、「高」目盛りで10分程度通電し、暖めてから巻いてください。

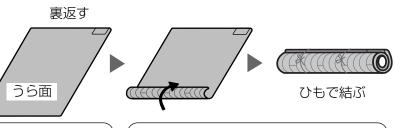

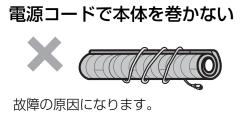

おもて面を内側にして、折り 曲げたり巻いたりしない

しわの原因になります。

- 3 リモコンの電池を抜く(12mm 11ページ)
- ☑ 湿気の少ない場所に収納する
 - リモコンと電源コードが触れないようにしてください。
 - 再びご使用のときは、「本体の広げかた」(「◎ 8ページ)をお読みのうえ、しわの発生に注意して広げてください。

別売品

お買い上げの販売店にご注文ください。

● フローリング用シート

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2.5畳相当 品番: DQ-26N ※オープン価格 3畳相当 品番: DQ-32N ※オープン価格 ※この製品には、希望小売価格が設定されておりません。

別売品はお買い上げの販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

14

15

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
耐荷重はどのくらいですか?	5 cm角、4本脚のテーブルの場合、500 kgまで耐えられます。重さのめやすは脚の太さが1 cm²あたり5 kgまでです。ただしたんすやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでください。	5、7、9
本体の上でテーブルやいす を使用しても良いですか?	使用できますが、脚のとがったテーブルやいすは故障の原因となるため 保護具(ゴム以外のもの)をつけてください。	7, 9, 14
キャスター付きのいすを使 用しても良いですか?	使用できますが、キャスターの種類(ストッパー付き等)によって本体 を傷めるおそれがあります。	7
購入してから2~3日しても 暖かくならないのですが?	購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくく なることがあります。3〜4日は、リモコンの温度調節を「高」目盛りに 合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。	8
カバーを使用しても良いですか?	カバーなしで使用してください。カバーを使用しますと、温度が上がらなくなる可能性があります。	_
本体の端を折り曲げても 大丈夫ですか?	本体は折り曲げて使用すると、しわや故障の原因となるため、折り曲げずに広げて使用してください。	7
他の電気器具のリモコンと共用できますか?	専用のリモコンですので共用はできません。	_
本体操作部から「カチッ」 と音がするのですが?	通電時、本体操作部から「カチッ」と音がすることがあります。これは 温度調節機構の音で故障ではありません。	8、14
本体操作部の出っ張り寸 法は何 cmですか?コード は取り外しできますか?	コード (コネクター) の出っ張りは約3 cmです。 取り外しできます。	_
テーブルの脚の跡形が付いて いますが取れるのでしょうか?	テーブルの脚の置く位置を変えて使用してください。徐々に回復してき ます。	_
収納時に、折り畳んで も良いのですか?	しわの原因となりますので折り畳まないでください。本体を裏返し、おも て面を外側になるように操作部のついていない方から巻いてください。	15
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか?	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	15
においが気になるので すが?	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。 気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	8
ペースメーカーを使用し ていますが使えますか?	使用するときは、医師と相談してください。	_
フローリング用シートは 必要ですか?	熱に弱い床材(ビニールシート他)や新築のフローリング床の場合、通電の熱で床材が変色、変形、割れ、すき間が発生するおそれがありますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	6、15
たばこを落としたり、物を落 としておもて面に傷がついた のですが、修理は可能ですか?	修理用の補修パーツ(おもて面に張り付け用)がありますので、販売店 へご相談ください。	_
電気カーペットを2台使っている のですが、片方のリモコンで両方 とも作動してしまうのですが?	本体操作部とリモコンの調整ができます。販売店へご相談ください。	_
1/2電力モードで使用すると電気代も半分になりますか?	1/2電力モードはブレーカが落ちることが少なくなりますが、通電のしかたが異なるだけですので、電気代は1/2になりません。	13
引っ越ししても周波数の異なる地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	_

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。							
症 状	調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照ページ					
	 主電源ランプ(緑)が点灯していませんか? 主電源ランプ(赤)が点滅していませんか? 切タイマーランプが点滅していませんか? サリモコンの 通電切入を押してください。 	12、13					
	コネクターが操作部に確実に差し込まれていますか?⇒コネクターを操作部に「カチッ」と音がするまで確実に 差し込んでください。	11					
暖かくならない	◆ やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用していませんか?→ やぐらこたつの目盛りを「中」~「弱」にしてください。	14					
	ストーブなどと併用していませんか?★本体とストーブの間を1 m以上離してください。	14					
	● 春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、温度 調節を低めで使っていませんか? ➡ 温度調節を高めでお使いください。	14					
温度が低い	 購入後すぐやシーズンの始め、または1/2電力モードに設定していませんか? 本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、リモコンの温度調節を「高」目盛りに合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。 	8					
	● 座布団など保温性のよいものを載せていませんか?→ 載せている物を取り除いてください。	_					
電源コード・電源プラグ	・コネクターは、ときどき点検してください。 -						
症 状	原因・対策						
電源コードの被ふくが傷んでいる							
使用中、電源コード・電源プラグ・コネクターが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 ます。(🖙 3ページ)							
一	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を サイナ か	と依頼してくだ					

使用中、電源コードを曲げたり 伸ばしたりすると、暖かくなっ

たり、ぬるくなったりする

さい。

〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検 を依頼されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性が あります。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター |へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このかんたん床暖の補修用性能部品を、製造 打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

16~17ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

● 保証期間中は

18

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。次の修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|**技術料**| は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な

どの作業にかかる費用です。

「**部品代**」は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

|出張料| は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費

ご連絡いただきたい内容							
品 名	かんたん床暖						
品番							
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況できるだけ具体的に							

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残す ことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合 を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電 話させていただくときのため、ナンバー・ディスプ レイを採用しています。お問い合わせは、ご相談さ れた窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

• 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 • 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX プリー **500** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック で 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共涌番号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。								
北海;	道 地 区	近畿	地 区					
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 元 (077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地					
图 (011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目	(0155)33-8477 函館 函館市西桔梗589番地241		(0743)59-2770 1歌山 和歌山市中島499-1					
1166 ☎(0166)22-3011	(函館流通卸センター内) (図138)48-6631		☎ (073)475-2984 季庫 神戸市須磨区弥栄台					
東北	地区	1-7 12 (06)6359-6225	3丁目13-4 否(078)796-3140					
青森 青森市大字浜田字豊田 364	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中国	地区					
(017)775-0326 秋田 秋田 秋田 秋田市東通り2丁目1-7	(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75	鳥取 鳥取市安長295-1 3 (0857)26-9695	兵田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629					
(018)831-7833 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43			蜀山 岡山市田中138-110 雷 (086)242-6236					

	(0 17/170 00_0			ハッソーへ	MU-KID X ECCOOL	// I	//ш/13 / //зезод /
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目1-75		1 (0857)26-9695		23 (0855)22-6629
	25 (018)831-7833		23 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15		1 (0859)34-2129		23 (086)242-6236
	23 (019)645-6130		25 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南観音8丁目
					14 m (0050)00 1100		13-20
	** +77 G	er 1.1			3 (0852)23-1128		1 (082)295-5011
	首都图	图 地	9. 区	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京			25 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
	3-19		2丁目26-17				
	1 (028)689-2555		1 (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13				<u>-</u>
L 1 71.5	3 (027)254-2075		3 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
	, . ,				23 (087)868-6388		23 (088)834-3142
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳白	徳島市沖浜2丁目36		愛媛県伊予郡砥部町八倉

埼玉	雷(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171					T (089)905-7544
千葉					九	州	地	区
	T (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁 (092)593-9		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀			天草	本渡市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20 (076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	1 (0952)26-9	9151	鹿児島	
富山	富山市根塚町1丁目1-4 雷 (076)424-2549	岐阜	吞 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	大分	25 (095)830-1	658	大島	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	1 (058)278-6720		23 (097)556-3	3815	八局	雷 (0997)53-5101
長野	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11		2 (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字 2099-2 ☎(0985)63-1			
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目	三重	津市久居野村町字山神 421 ☎(059)255-1380				444	.
	7-5		La (000/200 1000		沖	縄	地	区

3 (088)624-0253

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

3 (045)847-9720

23 (029)864-8756

3 (054)287-9000

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2

25 (089)905-7544

23 (098)877-1207

0107